



FERDIGMALT PANELBORD

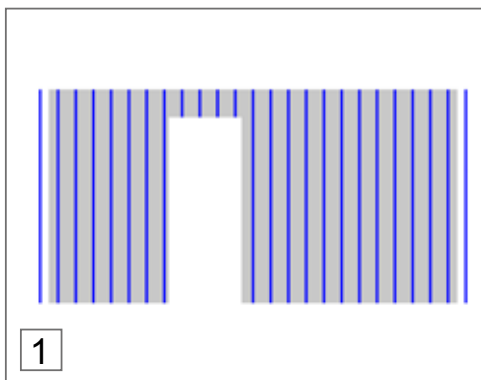

1

1. Fordel veggbredden slik at første og siste panelbord blir like brede.

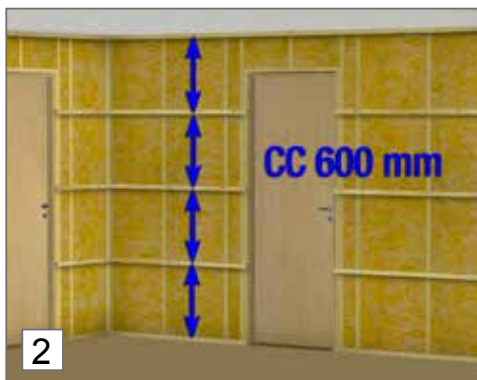

2

2. Skal bordene monteres stående, må veggens lektes ut med horisontale lekter på max cc 60 cm.



3

3/4. Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.



4

3/4. Monter kubbinger i innvendige og utvendige hjørner.



5

5. Første panelbord skjæres til og monteres med avstand 10 mm fra golv og tak.



6

6. Bruk vater slik at du får startet monteringen rett.



7

7. Første bord på en ny vegg bør limes med Casco superfix eller PL 400.



8

8. Bordene skal dobbeltspikres/skrues på hver lekt.



9

9. Flickklakk kan benyttes for å skjule eventuell toppspikring.



10

10. For utvendige og innvendige hjørner kan Huntonit's hjørnelister benyttes.



11

11. Dine nye Huntonit vegger er ferdige!

Se ytterligere informasjon og monteringsvideo på våre nettsider www.huntonit.no.