

### Lagring

Platene lagres tørt og på fast underlag.

### Kondisjonering/Akklimatisering

Kondisjonering av gulvplater. Platene stilles med baksiden ut (se.ill.) og slik at luften kan sirkulere rundt hver enkelt plate. Trefiberplater monteres umiddelbart før man legger gulvbelegget. For at fuktbevegelsen i platen skal bli så liten som mulig, bør de lagres i minst tre døgn i rommet hvor de skal legges eller i et rom med samme temperatur og luftfuktighet.

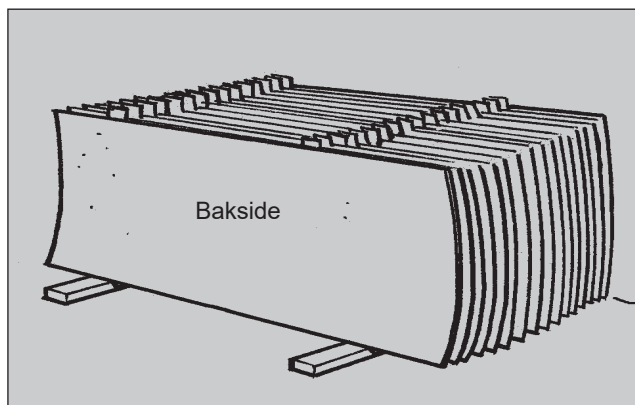


Fig.1 Plater strølagt for akklimatisering.

### Legging av trefiberplater

Platene legges så sent som mulig i byggeperioden, umiddelbart før leggingen av gulvbelegget. Da skades ikke platene av de øvrige byggearbeiderne, og behovet for sparkling blir minimalt. Platene må ikke legges før golvbjelker og plattformgulv er tørket ut til likevektfukt i vanlig innneklima, dvs.maksimum fukttinnhold ca.13% For så langt som mulig å hindre at skjøtene synes ved skrått lys skal skjøtene sparkles dersom gulvbelegg skal anvendes. NBI 541.102

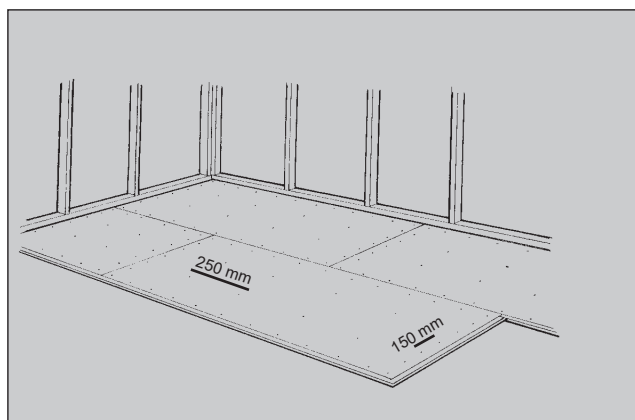


Fig.2 Festing av plattformgulv.

### Festing av plattformgulv

Trefiberplater festes med 1,6x25 mm dykkert spiker eller tilsvarende. Før platene festes, må gulvbordene etterspikres, eller hellimes, for å sikre at bordene ligger fast an mot bjelkene. Platene legges i forband med lengste side parallelt med gulvbordene. Platene festes med avstand c/c 150mm langs alle kanter, og i to rader med spikeravstand c/c 250 mm inne på platene.

NBI 541.102

### Oppussing av gamle tregulv

Underlag av trefiberplater gir plant gulv, uten synlige striper. Det anbefales alltid et lag 0,2 mm diff.sperre.

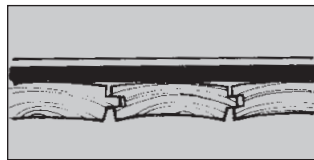


Fig.3 Spikret plattformgulv

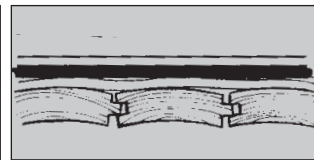


Fig.4 Flytende gulv med ullpapp

### Legging av gulvbelegg

Gulvbelegget bør legges snarest mulig etter at platene er montert. Hvis dette ikke er mulig, bør man dekke over platene med plastfolie for å hindre hurtig, ensidig uttørring eller fuktpåvirkning. Plateskjøtene slipes før belegget blir lagt. NBI 541.102

### Mål

9mm Bruttomål: 620x1220mm  
Nettomål: 600x1200mm

### Liming

Kilfas skal limes. Bruk vinterlim, så mye at limet trekker opp til overflaten av platen. Overflødig lim fjernes.

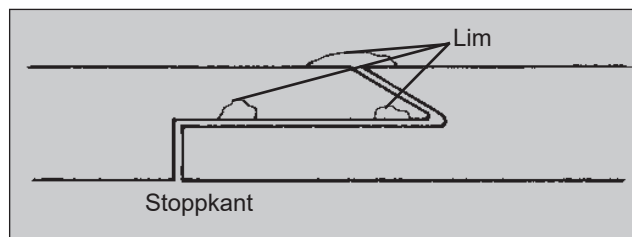


Fig.5 Liming av kilfas.

### Eksempel på flytende gulv med Huntonit undergulvsplater

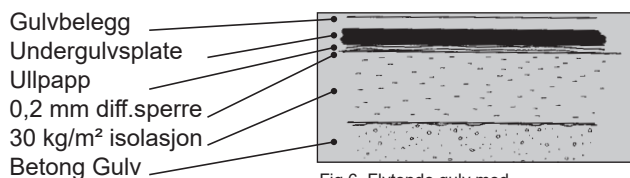


Fig.6 Flytende gulv med Huntonit Undergulvsplater.

## FØR MONTERING

- A. Lagring hos forhandler.**  
Lagres plant og tørt.
- B. Transport.**  
Sørg for at platene ikke blir fuktige under transport.
- C. Lagring hos bruker.**  
Må lagres tørt og plant innendørs.
- D. Akklimatisering**  
Platene må akklimatiseres til likevektsfukt med rommet før legging. Min. 3 døgn.

### GODE RÅD

1. Alle blanke belegg "sladrer".
2. Beleggtypen med kontraster i farger og mønster er best mot "sladring".
3. Tykke belegg forstørre ujevnheter.
4. Selv et hårstrå vil kunne sees gjennom belegget, om det er blankt og i det rette lyset.

## UNDER MONTERING

- Inspiser platene for skader før montering.
- Legg inn ekspansjonsklaring mot alle faste punkter; tilstøtende vegger, søyler o.l. (2 mm/lm). Sett inn ekspansjonsfuge ved gulvlengder over 10 m.
- Der platene skal ligge flytende, må det ikke anvendes såkalte "dimensjonsstabile" belegg. (glassfiberarmerte).
- På spaltegulv, legges platene så sent som mulig i byggeperioden, slik at spaltegulvet er tørrest mulig (13%).
- På betongunderlag må det legges en 0,2 mm plastfolie.
- Platene legges fortrinnsvis langsgående, med lyset slik at skjøtene "sladrer" minst mulig.
- Innfesting
  - Spikre langs alle skjøter med 150 mm. avstand. ca.20 mm. fra skjøteprofilen. Inne på platen, spikre med 250 mm. avstand.
  - Kramper (10.2mm) kan benyttes for parkett eller laminat.
  - Kramper må ikke anvendes ved pålegging av tynt gulvbelegg som vinyl, da de produserer topper. Bruk dykkert.
  - Vi anbefaler alltid festing til undergulv der det er mulig.
- Før det legges belegg må eventuelle "topper" slipes, og skjøter sparkles, dersom nødvendig.
- Maksimal fukt i undergulvsplate ved montering av belegg:
  - Med varmekabel maksimal 7% fukt. Dette gjelder også etasjeskillere over oppvarmede rom.
  - Uten varmekabler maksimalt 9% fukt

NB. *Platene limes alltid. Det skal brukes så mye lim at dette flyter opp ved sammenpressing. Overflødig lim tørkes av. Må man slippe skjøtene, sparkles pusse flaten med vinterlim.*

NB. *Det er gulvleggers ansvar å måle fukttinnhold før legging av belegg!*

Vi arbeider kontinuerlig med vår interne kvalitetskontroll, men til tross for denne kontrollen, kan enkelte plater med feil forekomme. Brukeren må kontrollere platene før montering i det vårt erstatningsansvar begrenser seg til erstatning av plater med feil. Produsenten tar forbehold om endringer av spesifikasjonene.

Spørsmål rettes til: Teknisk kundestøtte Tlf. 38 13 71 00